

索引／クイックマニュアル

索引.....	494
クイックマニュアル.....	502

索引の引きかた

●本索引は、本書に記載されている用語や記載内容を要約した用語を50音順に収録しています。知りたい内容が見つからない場合は、別の用語で探してください。

<例: i アプリの「ソフト設定」で i アプリ待受画面を設定したいとき>

ソフト設定	231	待受画面設定(カメラ)	142
アイコン情報	231	待受画面設定(i アプリ)	241
着信音/画像変更	231	マナーモード	98, 99
通信設定	231		
電話帳/履歴参照	231		
トルカ参照	231	i アプリバンキング	238
番組表ボタン設定	231	i アプリ待受画面	100, 241
待受画面設定	241	i アプリメール	229
待受画面通信	242		

◆◆ ア ◆◆

アイコンカラー設定	102
アイコン常時表示設定(ビデオ)	305
アイコン常時表示設定(ワンセグ)	
	270
アイコン表示	140, 142, 145
明るさ	295
明るさ設定	259
明るさ調節	75, 143
アクション一覧	73, 307
アクション切替	73, 308
アクセス設定	276
アクセス認証	415
アップロード	274
アフターサービス	471
アラーム	364
アラーム通知設定	372

暗証番号	118
あんしん設定	117, 129
アンテナ	27
イコライザー設定(ビデオ)	306
イコライザー設定	
(ミュージックプレイヤー)	355
イコライザー設定(ワンセグ)	269
イコライザー設定(i モーション)	299
イコライザー設定	
(Music&Videoチャンネル)	344
イコライザー設定(PC動画)	283
一覧表示切替(きせかえツール)	312
一覧表示切替(ビデオ)	305
一覧表示切替(メール)	204
一覧表示切替(i モーション)	298
一覧表示切替(PC動画)	283

一覧表示切替(PDF)	332	お勧めメール作成	260
イメージ	289	オプション品	23, 460
イヤホン切替設定	97	オペレータ名表示設定	426
イヤホンスイッチ発信設定	381	おまかせロック	121
イヤホンマイク	380	主な仕様	481
イルミネーション	108	オリジナルマナー	100
引用符	213	音声切替	259
ウィンドウオープンガード設定	276	音声自動再発信	77
ウェイクアップ画面	102	音声電話切替	54
うた・ボーダイ	345	音声メモ	374
英語ガイド	401	音声メモ録音	374
英語表示	116	音声読み上げ	362
液晶AI	104	音声読み上げ音量	363
えチャット	190	音声読み上げ出力先	363
えチャット表示設定	212	音声読み上げ設定	362
エニーキーアンサー	65	音声読み上げ速度	363
絵文字一覧表	453	音声読み上げ有効設定	363
エリアメール	216		
エリアメール設定	217		
遠隔操作設定	403, 427		
応答保留	67		
旺文社漢検アプリ for P	233		
オート着信設定	381		
オートフォカス	143		
オープン新着表示	103		
オープン設定	66		
オールロック	120		
おサイフケータイ	244		
おサイフケータイ対応 i アプリ	245		
おしゃべり機能	96		
お知らせアイコン	70, 111		
オススメ着信音設定	353		

◆◆ カ ◆◆

海外で利用できるサービス	420
改行	386
回転	295
開封時メロディ再生設定	212
外部接続端子	27
カウントダウントレイン-P	234
顔文字	386, 455
学習履歴	391
学習履歴初期化	391
拡大縮小設定	276
確認機能設定	110
確認表示初期化	270
画質設定	143

画質モード設定	105	キャッシュ	155	圏外表示	29, 44	再接続機能	62
画質モード設定(ビデオ)	305	キャッチホン	396	効果音設定	170, 270	サイドボタン操作	124
画質モード設定(ワンセグ)	269	通話中にかかってきた電話に出る	396	公共モード(電源OFF)	69	再読み込み	157, 274
画像サイズ設定	143	通話中の電話を終了して保留中の	397	公共モード(ドライブモード)	68	撮影画面	133, 138, 141
画像選択	76	電話に出る	397	コード読取画面	148	撮影間隔	145
画像表示位置切替	74	通話を終了してかかってきた	397	コード読取結果画面	148	撮影後ファイル制限	307
画像表示設定	170, 276	電話に出る	397	国際ダイヤルアシスト	60	撮影種別設定	145
カメラ	27, 132	通話を保留して電話をかける	397	国際ダイヤルアシスト設定	60	撮影枚数	145
静止画撮影の仕様	135	保留中の電話を終了する	397	国際テレビ電話	60	撮影モード選択	144
静止画保存枚数	135	元の通話を続ける	397	国際電話	59	サブアドレス設定	62
動画撮影の仕様	135	キャラ電	73, 306	国際電話アクセス番号	422	サマータイム	46
録画時間	136	キャラ電一覧画面	306	国際電話発信(国際ローミング)	424	残文字数	385
カメラメニュー	138, 141	キャラ電撮影画面	308	国際プレフィックス設定	61	シークレットコード	89
カメラモード切替	143	キャラ電撮影画面	308	国際ローミング	420	シークレット専用モード	125
画面切り出し	333	キャラ電設定	73	故障かな?と思ったら、まずチェック	461	シークレットメール表示設定	125
画面表示切替	259	キャラ電表示画面	306	個人データ	373	シークレットモード	125
画面表示設定	100	キャラ電プレーヤー	306	コピー	390	しおり(ビデオ)	304
画面メモ	162	共通再生モード	145	コマンドナビゲーションボタン	28	しおり登録	305
画面メモ一覧画面	163	曲一覧画面	347	コンテンツ移行対応	319	しおり(iモード)	297
画面メモ詳細画面	163	切り取り	390	コンテンツ再読み込み	260	しおり登録	299
画面メモフォルダ一覧画面	163	緊急速報「エリアメール」	216	コンテンツ情報	282	しおり(PC動画)	281
カラーテーマ設定	105	クイックサイレント	65	こんな表示が出たときは	462	しおり登録	282, 283
カラーラベル	204	クイック伝言メモ	71			しおり(PDF)	334
カラーラベル自動設定	211	クイックマニュアル	502	◆◆◆ サ ◆◆◆		しおりの追加	332
カレンダー	101, 367	国番号	422	サービス選局	260	色調切替	75, 144
カレンダー画面	368	国番号設定	61	サービスダイヤル	402	自局番号	47, 373
関連機器	460	クライアント認証	172	在圏状態表示	426	自局番号表示	47, 75, 373
記号一覧表	450	グループ設定	85	サイズ変更	294	自局番号表示画面	47, 373
記号入力変換表	452	クロース音声継続設定	269	再生位置選択	95	自作アニメ	295
きせかえツール	106, 312	クロース動作設定	66	再生モード変更	352	自作アニメ一覧画面	295
きせかえツール一覧画面	312	携帯電話/FOMAカード(UIM)の		(ミュージックプレーヤー)		辞書情報	391
きせかえツール詳細画面	312	製造番号	157	再生モード変更		七田式!記憶耳アプリ	233
機能一覧表	430	ケータイモード	273	(Music&Videoチャネル)	342	視聴画面	257
機能メニュー	34			再生履歴一覧画面	282	視聴予約	265

指定着信許可	126	受信表示設定(メール)	212	ズームアウト	332, 336	セルフタイマー設定	146
指定着信拒否	126	受信フォルダー一覧画面	196, 198	ズームイン	332, 336	セルフモード	122
指定転送でんわ	399	受信メール一覧画面	196, 198	スキャン機能	479	全角文字	385
指定発信制限	126	受信メール詳細画面	196, 198	スキャン機能設定	479	操作モード	273
指定留守番電話	396	受信BOX	196	スキャン結果	480	操作モード切替	259
自動音量設定(ビデオ)	305	取得完了画面(きせかえツール)	166	スクロール	35	送信アドレス一覧	207
自動音量設定(ワンセグ)	269	取得完了画面(キャラ電)	167	スクロール設定	170, 211, 276	送信アドレス一覧画面	207
自動起動時刻設定	241	取得完了画面(ダウンロード辞書)	167	スクロール選択	32	送信フォルダー一覧画面	197, 199
自動起動情報	241	取得完了画面(着うたフル®)	344	スケジュール	367	送信メール一覧画面	197, 199
自動起動設定	241	取得完了画面(テンプレート)	166	スケジュール一覧画面	368	送信メール詳細画面	197, 199
自動更新設定(スキャン機能)	480	取得完了画面(トルカ)	166	スケジュール詳細画面	369	送信メッセージ詳細履歴	58
自動更新設定(ソフトウェア更新)	474	取得完了画面(メロディ)	165	スケジュール添付	189	送信BOX	197
自動チャンネル設定	256	取得完了画面(メロディ)	165	スピーカー	27	即時更新	477
自動電源ON/OFF設定	364	取得完了画面(i モーション)	175	スライドショー	290	その他ファイル添付	189
自動振分け設定(トルカ)	248	取得完了画面(PC動画)	279	静止画	289	ソフト一覧画面	229
自動振分け設定(メール)	208	主/副音声設定(ビデオ)	306	静止画一覧画面	289	ソフトウェア更新	473
自動振分け設定画面	208	主/副音声設定(ワンセグ)	259	静止画撮影	138	ソフトウェア更新画面	476
自動変換機能設定	60	種別一覧画面	347	静止画録画	264	ソフト情報	231
自動保存設定	144	受話音量	66	赤外線通信	326	ソフト情報表示設定	229
自動読取設定	251	上限値アイコン消去	378	全件受信	329	ソフト設定	231
字幕表示切替	306	詳細表示画面	139	全件送信	329	アイコン情報	231
字幕表示設定	269	肖像権	21, 131	1件または複数件受信	328	着信音/画像変更	231
車載ハンズフリー	63	状態表示アイコン	111	1件または複数件送信	328	通信設定	231
シャッター音選択	144	省電力モード	104	赤外線ポート	26	電話帳/履歴参照	231
住所リンク機能	169	商標	21	赤外線リモコン	329	トルカ参照	231
充電	41	情報表示	188, 304, 307	積算通話時間	377	番組表ボタン設定	231
充電確認音	97	証明書	171	積算通話料金	377	待受画面設定	241
充電端子	27	証明書センター接続設定	173	積算リセット	377	待受画面通信	242
受信アドレス一覧	207	照明設定	104	セキュリティエラー	231		
受信アドレス一覧画面	207	初期値設定	45	セキュリティスキャン機能			
受信画質設定	76	署名	212	(スキャン機能)	479	代替画像	74
受信結果画面	192, 216, 223	シンプルメニュー	36	接続先選択	171	代替画像設定	73
受信表示設定(トルカ)	251	スーパーサイレント	100	接続待ち時間設定	170	代替画像送信	74
		ズーム	75, 142	設定リセット	382	タイトル名一覧	291



ダイヤル発信制限	124	チャットグループ詳細画面	221	定型文一覧表	455	テレビ電話ハンズフリー設定	76
ダイヤルボタン	27	チャット設定	220	定型文画面	389	テレビ電話メモ一覧画面	72
ダイレクト選択	35	チャットメール	217	定型文フォルダ一覧画面	389	テレビ電話メモの再生／消去	72
ダウンロード	164	チャットメール画面	218, 219	ディスプレイ	26, 29	テレビ電話を受ける	63
ダウンロード辞書	391	チャットメンバー	217	データー一覧画面	314	テレビ電話を受ける(国際ローミング)	
卓上ホルダ	42	チャットメンバー一覧画面	217	データ詳細画面	314		424
端末暗証番号	118	チャネル一覧画面	177	データ通信	414	テレビ電話をかける	50
端末暗証番号変更	119	チャプター情報	344	データ通信の準備の流れ	417	テレビ電話をかける(国際ローミング)	
端末情報データ利用設定	170	チャンネル情報	259	データ転送(OBEX™通信)	414		423
端末初期化	382	チャンネル設定	255	データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ		テレビリンク	263
地域選択	256	チャンネル設定初期化	270		416	テレビリンク一覧画面	263
チェックボックス	156	チャンネルリスト	255	データ放送	262	テロップ表示設定	177
地図アプリ	234	チャンネルリスト一覧画面	256	データBOX	286	電源OFF時ICロック設定	252
知的財産権	21	チャンネルリスト詳細画面	256	テキストボックス	156	電源ON/OFF	44
着うたフル®一覧画面	348	チャンネルリスト選択	256	テキストメモ	378	伝言メモ設定	70
着信アンサー設定	65	重複チェック設定	251	テキストメモ情報	378	伝言メモの再生	72
着信イルミネーション	109	著作権	21, 131	テキスト読取画面	151	転送ガイダンス	399
着信音設定(着うたフル®)	353	ちらつき補正設定	144	テキスト読取結果確認画面	151	転送でんわ	398, 427
着信音設定(メロディ)	310	追加サービス	411	テキスト読取結果画面	151	電卓	378
着信音選択	94	応答メッセージ設定	412	テキストリーダー	150	電池切れアラーム	43
着信音量	67	通信設定ファイル	417	テキストリーダー一覧画面	151	電池切れ画面	43
着信拒否	65	ツイッターチャット	90	デコメ絵文字	286	電池残量	43
着信／充電ランプ	27	通話時間／料金	376	デコメール	184	電池少量時録画設定	269
着信中の表示	64	通話中音声メモ	374	テンプレート	187	電池バック	40
着信履歴	54	通話中着信音	64	デスクトップ	111	充電	41
着信履歴一覧画面	55	通話中着信設定	403	デスクトップ貼付	113	充電時間	41
着信履歴詳細画面	55	通話中の着信動作選択	402	手ブレ補正	144	使用時間	41
着モーション	94, 102	通話中保留	67	デュアルネットワーク	401	取り付けかた／取り外しかた	40
着もじ	57	通話品質アラーム	97	テレビ電話画像選択	77	電波の受信レベル	29
着もじ優先設定	58	通話料金通知	377	テレビ電話切替	53	添付ファイル	189, 195
チャットグループ	221	使いかたナビ	37	テレビ電話切替機能通知	77	添付ファイル削除	190, 206
チャットグループアドレス確認画面		使いかたナビ画面	37	テレビ電話設定	75	添付ファイル優先受信	212
	221	定型文	389	テレビ電話着信拒否	128	テンプレート	187
チャットグループ一覧画面	221	定型文一覧画面	389	テレビ電話中の画面	50	テンプレート一覧画面	187

テンプレート詳細画面	187	ドキュメント一覧画面	335	◆◆◆ ハ ◆◆◆	比吸収率	483	
電話帳	80	ドキュメント情報	332, 336	バーコードリーダー	147	ビクチャー一覧	291
電話帳一覧画面	86	ドキュメントビューア	335	バーコードリーダー一覧画面	150	ビクチャ切り出し	302
電話帳お預かりサービス	129	ドキュメント表示設定	335	バージョン表示	480	ビクチャ情報	290
静止画	290	ドキュメントファイル添付	189	パーソナルデータロック	122	ビクチャ添付	189
電話帳	92	時計設定	45	バイブレータ	95	ビクチャ貼付	140, 290
メール	203	時計表示	116	バイリンガル	116	ビクチャビューア	289
電話帳画像着信設定	103	ドコモケータイdatalink	418	パケット通信	414	ビクチャ編集	293
電話帳画像転送	329	ドコモ証明書	171	パケット通信に着信設定	78	ビクチャ編集画面	293
電話帳検索	85	閉じタイマーロック設定	123	パターンデータ更新	479	非通知着信設定	127
電話帳検索画面	85	トリミング	295	バックグラウンド再生		ビデオ	303
電話帳削除	87	トルカ	246		258, 340, 344, 349, 481	ビデオ一覧画面	303
電話帳指定設定	126	トルカ一覧画面	247, 249	発信者番号通知	46	ビデオプレーヤー	303
電話帳修正	87	トルカ更新	250	発信者番号非通知理由	127	ビデオ録画	264
電話帳詳細画面	87	トルカ取得	246	発信中の表示	52	ビュープラインド	105
電話帳追加登録	84	トルカ取得設定	251	発信履歴	54	表示アイコン説明	31
電話帳通信履歴表示	92	トルカ詳細画面	247, 249	発信履歴一覧画面	55	表示サイズ設定(カメラ)	145
電話帳添付	189	トルカ設定	251	発信履歴詳細画面	55	表示サイズ設定(キャラ電)	307
電話帳登録(本体)	80, 84	トルカ添付	189	発信番号表示設定	114	表示サイズ設定(ビクチャ)	292
電話帳登録(FOMAカード)	80, 84	トルカビューア	247	発信番号設定	47	表示サイズ設定(i モーション)	300
電話帳登録件数	88	トルカフォルダー一覧画面	247	貼り付け	390	表示サイズ設定(PC動画)	283
電話帳内画像送信設定	92	トレース情報	230	貼り付けアイコン一覧画面	113	表示情報設定	333
電話を受ける	63	◆◆◆ ナ ◆◆◆		貼付表示位置	290	表示モード設定	273
電話を受ける(国際ローミング)	424			パレット	185	平型スイッチ付イヤホンマイク	380
電話をかける	50	ナイトモード	75	半角文字	385	ファイル情報	312, 320, 335
電話をかける(国際ローミング)	423	ナビゲーション表示	28	番組一覧画面	340	ファイル制限	146, 290
動画	296	日本語表示	116	番組情報	343	フォーカス設定	75, 144
動画一覧画面	296	入力済み文字数	385	番組情報表示	259	フォトモード	138
動画再生ソフト	460	認識モード設定	152	番組表 i アプリ	261	フォトレタッチ	295
動画撮影	141	ネットワーク暗証番号	118	番組フォルダー一覧画面	340	フォルダー一覧画面	
動画メモ	375	ネットワークサーチ設定	425	番号通知お願いサービス	400, 428	(ドキュメントファイル)	335
動画容量設定	143	ネットワークサービス	393	ハンズフリー	62	フォルダー一覧画面(ビクチャ)	289
登録外着信拒否	128	ノイズキャンセラ	62	反転モード設定	152	フォルダー一覧画面(ビデオ)	303
登録件数	482	残り全てを取得	333	光センサー	26, 104	フォルダー一覧画面(メロディ)	309

フォルダー一覧画面(iモーション)	296	プレーヤーメニュー画面	347	保存BOX	197	マルチタスクの組み合わせ	457
フォルダー一覧画面(PDF)	331	プレフィックス設定	61	ボタン確認音	96	マルチナンバー	403
フォルダー一覧画面 (SDその他ファイル)	320	プログラム(メロディ)	309	ボタン操作ガイド	75	ミュージック情報	353
フォルダ情報	242	プログラム再生	309	保留	67	ミュージックフォルダー一覧画面	348
フォント設定	114	プログラム編集	325	保留音設定	68	ミュージックプレーヤー	347
複数選択	35	分類一覧表示画面	314	ホワイトバランス	75	ミュージックプレーヤー再生時の画面	349
不在着信	70	ページ情報	275	ホワイトバランス設定	143	ムービーモード	141
ブックマーク	160	ページレイアウト	333	本体付属品	23	迷惑電話ストップ	399
ブックマーク添付	189	編集集中データ	83, 386	本体へ移動	319	メインメニュー	32
プライベートウィンドウ		返信時自動学習設定	212	本体へコピー	248, 250, 316, 318, 379	設定グループ	361
プライベートメニュー	27, 29, 31, 103	ボイスイヤホン発信	91	本文表示設定	211	ツールグループ	361
プライベートメニュー一覧画面	372	ボイス設定	91	◆◆◆ マ ◆◆◆		メールグループ	361
プライベートメニュー一覧画面設定	372	ボイスダイヤル	90	マーカースタンプ	294	i モードグループ	361
ブルダウンメニュー	156	ボイスダイヤル自動発信	91	マーク	334	メール	180
フルブラウザ	272	ボイスダイヤル設定	90	マークの追加	333	メール一覧表示設定	211
フルブラウザ設定	276	ボイスレコーダー	375	マインドキュメント	331	メールグループ	210
フルブラウザ設定確認	276	放送用保存領域	254	マイピクチャ	289	メールグループアドレス確認画面	210
プレイリスト		放送用保存領域消去	270	マイメニュー	159	メールグループ一覧画面	210
(ミュージックプレーヤー)	355	冒頭文/署名設定	212	マジックスタンプ	144, 294	メールグループ詳細画面	210
プレイリスト再生	356	ポーズダイヤル	59	待受画面	44	メールサイズ切り出し	302
プレイリスト作成	356	ホーム設定	276	待受画面終了	242	メール作成画面	180
プレイリスト(iモーション)	300	ホームURL	276	待受画面終了情報	242	メール自動受信	192
プレイリスト登録	300	他の機器との接続方法	416	待受画面設定(カメラ)	142	メールセキュリティ	202
プレイリスト再生	301	保護(画面メモ)	163	待受画面設定(i アプリ)	241	メールセキュリティ設定	126
プレイリスト一覧画面		保護(メール)	203	マナーモード	98, 99	メール設定	211
(ミュージックプレーヤー)	356	保護(メッセージR/F)	215	マナーモード設定中の動作	99	メール設定確認	212
プレイリスト一覧画面(iモーション)	300	保護件数	482	マナーモード選択	99	メール選択受信	193
プレイリスト曲一覧画面	300	保証	471	まると着信音設定	353	メール選択受信設定	193
プレイリスト曲一覧画面	356	ポストビュー画面	138, 139, 141	マルチアクセス	360	メール本文入力画面	180
フレーム	274	保存件数	482	マルチアクセスの組み合わせ	456	メール/メッセージ鳴動	97
フレーム合成	294	保存先設定	144, 376	マルチウィンドウ	260, 261, 273	メールメニュー	198
フレーム撮影	144	保存先フォルダ選択	249, 282, 325, 353	マルチタスク	361	メッセージ自動表示設定	214
		保存メール一覧画面	197, 200				

メッセージ問い合わせ	394	定型文入力	387	ユーザ設定	269	リスニング設定(PC動画)	283
メッセージ表示設定	58	電話帳引用	388	ユーザ認証	415	リダイヤル	54
メッセージR/F	213	入力モード切替	388	優先順位		リダイヤル一覧画面	55
メッセージR/F一覧画面	214	バーコードリーダー	147	アラーム通知	267, 366	リダイヤル詳細画面	55
メッセージR/F詳細画面	214	貼り付け	390	応答メッセージ	71	リ. マスター設定(ビデオ)	305
メッセージR/F表示	214	半角切替	387	自動振分け	209	リ. マスター設定	
メニューアイコン	32	日付/時刻入力	387	代替画像	73, 74	(ミュージックプレーヤー)	355
メニューアイコン設定	105	ヘルプ	388	着信イルミネーション	110	リ. マスター設定(ワンセグ)	269
メニュー機能	32	文字確定時間	388	着信音	95	リ. マスター設定(i モーション)	299
メニュー番号選択	34	元に戻す(UNDO)	387	着信画像	102, 103		
メモ一覧画面	72	ユーザ辞書	390	パイプレータ	96	リ. マスター設定	
メモの再生/消去	72	予測機能	386	迷惑電話防止	130	(Music&Videoチャンネル)	343
メロディー一覧画面	309	JUMP	388	優先ネットワーク設定	425	リ. マスター設定(PC動画)	283
メロディコール設定	96	2タッチ/ニコタッチガイド	388	輸出管理規制	484	リモコン番号設定	257
メロディ再生画面	309	文字入力画面	384	ユニバーサルナンバー用		履歴情報	282
メロディ情報	310	文字入力時ダイヤルボタン割り当て		国際電話識別番号	423	履歴表示設定	124
メロディ添付	189	一覧表(かな方式)	447	曜日表示	116	留守番電話	394, 427
メロディプレーヤー	309	文字入力時ダイヤルボタン割り当て		呼出時間表示設定	128	連携起動	265
文字コード変換	157	一覧表(ニコタッチ方式)	449	予約更新	478	連写モード設定	144
文字サイズ設定	114	文字入力時ダイヤルボタン割り当て		予約録画結果	268	連続撮影	138
文字数の数えかた	385	一覧表(2タッチ方式)	448			連続スクロール	28
文字スタンプ	294	文字入力方式	384			ローミングガイド	426, 427
文字入力	384	モード1(かな方式)	384			ローミング時着信規制	427
絵文字入力	387	モード2(2タッチ方式)	392			録画動作	266
学習履歴	391	モード3(ニコタッチ方式)	392			録画予約	266
関係候補表示	388	もじリスヘキサ	233				
記号入力	387	文字を修正	386				
切り取り	390						
区点入力	387						
候補表示サイズ	388						
個人データ引用	388						
コピー	390						
スペース入力	387						
全角切替	387						

◆◆英数字◆◆

α省電力設定	240
α照明設定	240
αパイプレータ	240
ACアダプタ	42
ATコマンド	417
AV機器とのリンク	460
AV Phone To 機能	168
Bookmark一覧画面	161
Bookmarkフォルダー一覧画面	161
Cookie	277
Cookie削除	277
Cookie設定	277
DCアダプタ	42
DCMX	239
DPOF設定	336
DTMF解除	75
DTMF送信	75
ECOモード	269
Feel機能設定	107
Feel*Mail	108
Feel*Talk	107
FeliCa	244
FeliCa マーク	27, 245, 330
FirstPassセンター	172
FirstPassセンターのサイト画面	172
Flash	156
FOMAアンテナ	27
FOMAカード	37
機能差分	39
取り付けかた／取り外しかた	37
FOMAカード(UIM)設定	120
FOMAカード(UIM)操作	379

FOMAカード動作制限機能	38
FOMAカードへコピー	379
FOMA端末から利用できるサービス	459
FOMA通信環境確認アプリ	238
FOMA PC設定ソフト	417
Gガイド番組表リモコン	238
i アプリ	228
起動	229
実行	229
自動起動	241
省電力設定	231
ソフト情報	231
ダウンロード	228
バージョンアップ	231
i アプリ音優先設定	240
i アプリ設定	240
i アプリ設定確認	240
i アプリデータ(microSD)	242
i アプリバンキング	238
i アプリ待受画面	100, 241
i アプリメール	229
i アプリ To 機能	169
i アプリ To 設定	231
i チャンネル	176
i モーション	174
i モーション切り出し	302
i モーション自動再生設定	176
i モーション取得	175
i モーション情報	298
i モーション添付	189
i モーション貼付	298
i モーションプレーヤー	296
i モーション編集	301

i モーション編集画面	301
i モーション保存	175
i モード	154
i モード故障診断サイト	472
i モード設定	170
i モード設定確認	170
i モード(着うたフル®)フォルダ	348
一覧画面	167
i モードで探す	193
i モード問い合わせ	212
i モード問い合わせ設定	118
i モードパスワード	159
i モードパスワード変更	180
i モードメール	194
引用返信	180
作成	192
受信	180
送信	194
転送	194
返信	181
保存	154
i モードメニュー	244
i モード FeliCa	244
iCお引こしサービス	244
iCカード	244
iCカード一覧	230
iCカード一覧画面	230
iCカードロック	252
iC送信	330
全件受信	331
全件送信	330
1件受信	330
1件送信	330
iD設定アプリ	239

i Menu	154
Internet	160
ISP接続通信	171
JANコード	147
Mail To 機能	169
Media To 機能	169
microSD情報表示	321
microSDチェックディスク	320
microSDファイル画面	314
microSDフォーマット	320
microSDへ移動	319
microSDへコピー	248, 250, 315, 317
microSDメモリーカード	313
取り付けかた／取り外しかた	313
パソコンなどで使う	321
ファイル名	322
フォルダ構成	322
microSDメモリーカード差し込み口	27
microSDリーダーライター	321
Music&Videoチャネル	338
Music&Videoチャネル画面	338, 340
Music&Videoチャネル再生時の画面	341
OFFICEED	411
PC動画	278
PC動画一覧画面	280
PC動画自動再生設定	276
PC動画種別選択画面	280
PC動画フォルダー一覧画面	280
PC動画プレーヤー	280
PCモード	273

PDF	331	SMS本文入力設定	225
PDF対応ビューア	331	SMS有効期間設定	224
PDFデータ一覧画面	331	SMS center設定	225
PDF添付	189	SSL証明書	171
Phone To 機能	168	ToDo	371
PINロック解除	120	ToDo添付	189
PINロック解除コード	119	TV設定確認	270
PIN1コード	119	TV設定リセット	270
PIN1コード入力設定	120	URL入力	160, 274
PIN1コード変更	120	URL入力履歴	160
PIN2コード	119	URL入力履歴一覧画面	160
PIN2コード変更	120	USBモード設定	321
QRコード	147	[V]表示	95
Referer	277	WEBメール	225
Referer設定	277	Web To 機能	169
[S]表示	67	WMA一覧画面	348
SAR	483	WMAファイル	345
Script設定	276	WORLD CALL	59
SDオーディオ	346	WORLD WING	420
SDその他ファイル	320	184を付ける	47
SDその他ファイル一覧画面	320	186を付ける	47
SD-PIM	314	2in1	405
SMS	222	3GPP	50
作成	222	3G-324M	50
受信	223	64Kデータ通信	414
送信	222		
転送	194		
返信	194		
保存	223		
SMS作成画面	222		
SMS設定	224		
SMS送達通知設定	224		
SMS送達通知表示	206		
SMS問い合わせ	224		

クイックマニュアル

クイックマニュアルのご使用方法

本書に綴じ込みされているクイックマニュアルは切り取り線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。

クイックマニュアル「海外利用編」は、海外で国際ローミング(WORLD WING)をご利用いただく際に携帯してください。

■切り取りかた

切り取り線でクイックマニュアルのページを切り取ります。下図のように定規などを切り取り線に合わせて切り取れます。


●はさみなどで切り取る際には、けがなどに気を付けてください。



■折りかた

下図のように、表紙面が見えるように、折れ線に合わせて折り畳んでお使いください。

●1枚目、2枚目と順番に重ね、折り畳んでお使いください。

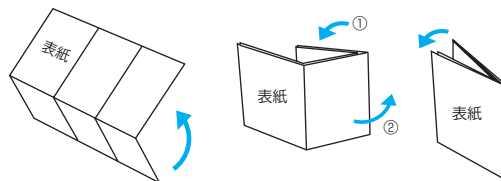

クイックマニュアル

総合お問い合わせ先 <DoCoMo インフォメーションセンター>

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの)151(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

☎ 0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

故障お問い合わせ先

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの)113(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

☎ 0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。
- なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

電話帳の登録(本体)

☎ (1秒以上)→本体

名前を入力

☎ →フリガナを編集

GR <グループ>→グループを選択

☎ <電話番号>→電話番号を入力

→アイコンを選択(4番号まで)

☑ <メールアドレス>

→メールアドレスを入力→アイコンを選択(3アドレスまで)

☎ <住所>→郵便番号を入力→住所を入力

☎ <誕生日>→誕生日を入力

→登録する・登録しない

1

☎ <メモ>→メモを入力

☎ <静止画>→項目を選択

静止画選択 ... データBOX内の静止画を登録

静止画撮影 ... カメラを起動して撮影した静止画を登録

NO <メモリ番号>

→3桁のメモリ番号を入力→☑

2

リダイヤル・発信履歴・着信履歴から登録

■FOMA端末(本体)に追加登録

リダイヤル・発信履歴・着信履歴を表示

→☎ →電話帳登録→本体→追加登録

→検索方法を選択→電話帳を検索

→登録する電話帳を選択→☑ →☑ →YES

電話帳の修正

電話帳詳細画面を表示→☎ →修正したい項目を選択

→内容を修正→☑ →YES

文字の入力

■文字入力画面



■入力文字

漢……漢字ひらがな

カナ…カタカナ

英……英字

数……数字

4

■文字入力方式の選択

☎ →設定→その他→文字入力方式

→入力モード→

モード1(かな方式)にチェック

モード2(2タッチ方式)にチェック

モード3(ニコタッチ方式)にチェック

→☑ →優先的に使うモードを選択

■濁点、半濁点入力

文字を入力→☎ を数回押す

■句読点入力

☎ を数回押す

■漢字ひらがな、カタカナ、英字、数字入力モードの切替

☎ を数回押す

5

■絵文字入力

→ 絵文字／記号入力 → 絵文字入力
→ 絵文字を選択

■記号入力

→ 絵文字／記号入力 → 記号入力
→ 記号を選択

■改行入力

を押す

■スペース入力

→ 絵文字／記号入力 → スペース入力

■文字消去

でカーソル移動 → CLR

■大文字／小文字切替

文字を入力 →

6

ワンセグ

■自動チャンネル設定

→ ワンセグ → チャンネル設定
→ 自動チャンネル設定 → YES → YES
→ タイトルを入力

■地域選択

→ ワンセグ → チャンネル設定
→ 地域選択 → 地域を選択
→ 都道府県を選択 → YES

■チャンネルリスト選択

→ ワンセグ → チャンネルリスト選択
→ チャンネルリストを選択

■ワンセグを見る

(1秒以上)

9

テキストメモに「タダの菓子」を入力

■文字入力(編集)画面を表示

→ ステーションリー → テキストメモ
→ <未登録>を選択

■ひらがなを入力(モード1)

た → を1回、 を1回
だ → を1回、 を1回
の → を5回
か → を1回
し → を2回

■文字を変換

で「の」までカーソルを移動
→ → で「タダの」を選んで
→ 同様に残りの文字を確定

7

音楽再生

■Music&Videoチャンネル再生

→ MUSIC → Music&Videoチャンネル
→ 番組を選択

または

→ データBOX → Music&Videoチャンネル
→ 配信番組・保存番組・番組を選択

■ミュージックプレーヤー再生

→ MUSIC → ミュージックプレーヤー → 全曲
→ 曲を選択

10

カメラ

■静止画撮影

→ →

■連続撮影

→ → →
→ 静止画を選んで →

※連続撮影した静止画を1枚だけ選択して保存する場合の手順です。

■動画撮影

→ → →

8

テレビ電話をかける・受ける

■テレビ電話をかける

相手の電話番号を入力 →
→ お話が終わったら で通話を終了する

■テレビ電話を受ける

着信音が鳴り、着信／充電ランプが点滅
→ ・ → お話が終わったら で通話を終了する

■ハンズフリーに切り替える

通話中・発信中・接続中 →

11

i モードメール

i モードメールの作成・送信



宛先欄を選択→入力方法を選択
→宛先を入力または選択

題名欄を選択→題名を入力

本文欄を選択→本文を入力

送信ボタンを押してメールを送信→送信完了後

12

その他のメール機能

■返信

返信したいメールを選択または表示
→返信/返信/転送→返信・引用返信
→本文欄を選択→本文を入力→送信ボタンを押してメールを送信→送信完了後

■転送

転送したいメールを選択または表示
→返信/返信/転送→転送→宛先欄を選択
→入力方法を選択
→宛先を入力または選択→送信ボタンを押してメールを送信→送信完了後

15

ファイルの添付

■ピクチャ・メロディ・i モーション・トルカ・PDF・電話帳・スケジュール・ToDo・Bookmark・ドキュメントファイル・その他
作成画面を表示→添付ファイル欄を選択
→添付したいファイルの種類を選択
→フォルダを選択→ファイルを選択
ファイルによって選択方法は異なります。


13

機能一覧表


	メニュー	機能名称
メール		受信BOX
		送信BOX
		保存BOX
		新規メール作成
		テンプレート
		WEBメール
		i モード問い合わせ
		SMS作成
		SMS問い合わせ
		チャットメール
		メール選択受信
		メール設定
		SMS設定
		エリアメール設定
i モード		i Menu Bookmark

16

i モードメールの受信

「 (ピンク)」が点滅
→受信結果画面が表示→「メール」を選択
→表示したい i モードメールを選択

i モード問い合わせ

 (1秒以上)

14

i モード	画面メモ ラストURL Internet メッセージR/F i チャネル i モード問い合わせ 証明書操作 i モード設定 フルブラウザ
i アプリ	ソフトウェア一覧(本体) i アプリ (microSD) i アプリ実行情報 i アプリ設定
設定	サウンド
	13 着信音選択
	50 着信音量
	30 ボタン確認音
	64 再生位置選択
	51 イヤホン切替設定
	68 メール/メッセージ鳴動

17

設定	ディスプレイ	
	56	画面表示設定
	70	照明設定
		ビューブラインド
	86	カラーテーマ設定
	57	メニューアイコン設定
	52	プライベートメニュー設定
	63	デスクトップ
	93	プライベートウィンドウ
	66	フォント設定
		文字サイズ設定
	15	バイリンガル
		オープン新着表示
		画質モード設定
		液晶AI
	36	表示アイコン説明

18

設定	着信	
	54	バイブレータ
	20	マナーモード選択
	58	着信アンサー設定
		オープン設定
		履歴表示設定
		電話帳画像着信設定
		発信番号表示設定
	90	呼出時間表示設定
	65	確認機能設定
		パケット通信中着信設定
	94	オート着信設定
	通話	
		受話音量
	18	クローズ動作設定
		保留音設定
	76	ノイズキャンセラ
	75	通話品質アラーム
	77	再接続機能

21

設定	イルミネーション	
	89	イルミネーション一括設定
		着信イルミネーション
		通話中イルミネーション
		不在未読イルミネーション
		Music&Video chイルミネーション
		クローズイルミネーション
		時報イルミネーション
		ミュージックイルミネーション
		ICカードイルミネーション
		サイドボタンイルミネーション
		設定確認
	きせかえ	
	ロック／セキュリティ	
		セルフモード
		オールロック
		パーソナルデータロック
		ICカードロック
		閉じタイマーロック設定

19

設定	テレビ電話	
		受信画質設定
		画像選択
		テレビ電話ハンズフリー設定
		音声自動再発信
		テレビ電話切替機能通知
		テレビ電話着信拒否
	Feel機能設定	
		Feel＊Talk
		Feel＊Mail
	ネットワーク設定	
		プレフィックス設定
		国際ローミング設定
		国際ダイヤルアシスト設定
		在圏状態表示
	メロディコール設定	

22

設定	40	シークレットモード
	41	シークレット専用モード
		ダイヤル発信制限
		登録外着信拒否
	10	非通知着信設定
	29	端末暗証番号変更
		FOMAカード(UIM)設定
		スキャン機能
		電源OFF時ICロック設定
	時間／料金	
	61	通話時間／料金
	60	積算リセット
		通話料金通知
		上限値アイコン消去
	時計	
	31	時計設定
		ワールドウォッチ
		サマータイム
		自動電源ON/OFF設定
		アラーム通知設定

20

設定	その他	
		サイドボタン操作
	35	文字入力方式
		電池
	84	ポーズダイヤル
		サブアドレス設定
		イヤホンスイッチ発信設定
		ボイス設定
		USBモード設定
	23	設定リセット
		端末初期化
		ソフトウェア更新

23

データ BOX	46	マイピクチャ ミュージック Music&Videoチャンネル i モーション
	16	メロディ マイドキュメント きせかえツール キャラ電 PC動画 ワンセグ ドキュメントビューア SDその他ファイル
LifeKit	79	バーコードリーダー 赤外線受信 SD-PIM カメラ テキストリーダー
	55	伝言メモ/音声メモ ボイスレコーダー 電話帳お預かりサービス

24

ワンセグ	ワンセグ視聴 番組表 視聴予約 録画予約 予約録画結果 テレピンク チャンネルリスト選択 チャンネル設定 ユーザ設定
おサイフ ケータイ	ICカード一覧 DCMX トルカ ICカードロック設定 設定 i モードで探す

■公共モード(ドライブモード)

(✕)(1秒以上)

■マナーモード

待受中・通話中→(#)(1秒以上)

27

サービス	17	発信者番号通知 留守番電話 キャッチホン 転送でんわ 迷惑電話ストップ 番号通知お願いサービス 2in1 設定 マルチナンバー 通話中の着信動作選択 通話中着信設定 遠隔操作設定 デュアルネットワーク 英語ガイドダンス ローミングガイドダンス設定 追加サービス サービスダイヤル OFFICEED 着もじ
------	----	---

25

ネットワークサービス

留守番電話サービス

■留守番電話サービス開始

(MENU)→サービス→留守番電話
→留守番電話サービス開始→YES→YES
→呼出時間(秒)を入力

■留守番サービス停止

(MENU)→サービス→留守番電話
→留守番サービス停止→YES

■留守番メッセージ再生

(MENU)→サービス→留守番電話
→留守番メッセージ再生→YES
→音声ガイドダンスに従って操作

28

電話帳	24 0	電話帳登録 電話帳検索 FOMAカード(UIM)操作 発信履歴 自局番号表示 グループ設定 電話帳指定設定 電話帳設定 電話帳登録件数
スケジュール	44 45 95 42 85 38	アラーム スケジュール ToDo テキストメモ 電卓 使いかたナビ 定型文/辞書
MUSIC		ミュージックプレーヤー Music&Videoチャンネル

26

キャッチホン



■キャッチホンサービス開始

(MENU)→サービス→キャッチホン
→キャッチホンサービス開始→YES

■キャッチホンサービス停止

(MENU)→サービス→キャッチホン
→キャッチホンサービス停止→YES

■通話中にかかってきた電話に出る

通話中着信→
()を押すたびに通話する相手が切り替わります。

29

転送でんわサービス

■転送サービス開始

- サービス → 転送でんわ
- 転送サービス開始 → 転送先設定
- 転送先の電話番号を入力 → 呼出時間設定
- 呼出時間(秒)を入力 → 開始 → YES

■転送サービス停止

- サービス → 転送でんわ
- 転送サービス停止 → YES

30

(ピンク) : iモードセンターにiモードメールあり

(黄色) : iモードセンターにメッセージR/Fあり

: iモードセンターにiモードメールあり
(メール選択受信設定を「ON」に設定中)

: オールロック中

: パーソナルデータロック中

: ダイアル発信制限中

: シークレットモード、シークレット専用モード中

: ICカードロック中

: 閉じタイマーロック設定中

: バイブレータを「OFF」以外に設定中(P.21参照)

33

FOMA端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス (有料: 案内料+通話料) ※電話番号の案内を希望されないお客様については案内して おりません。	(局番なし) 104
電報の発信(有料: 電報料)	(局番なし) 115
時報サービス(有料)	(局番なし) 117
天気予報(有料)	知りたい地域の 市外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし) 110
消防・救急への緊急通報	(局番なし) 119
海上で事件・事故が起きたとき の緊急通報	(局番なし) 118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし) 171
コレクトコール (有料: 案内料+通話料)	(局番なし) 106

31

: 着信音量を「消去」に設定中または
メール/メッセージ鳴動を「OFF」に設定中

: マナーモード中(P.27参照)

: 公共モード(ドライブモード)中(P.27参照)

: サイドボタン操作を「閉じた時無効」に設定中
(P.23参照)

34

主なアイコン



: 電池残量(目安)

: 電波受信レベル(目安)

: セルフモード中

(ピンク) : 未読 i モードメール・SMSあり

(黄色) : 未読メッセージR/Fあり

32

<紛失時などの緊急連絡先>

おまかせロック

※おまかせロックは有料サービスです。ただし、ご利用の
一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた
場合は無料になります。

おまかせロックの設定/解除

0120-524-360

受付時間 24時間

その他緊急連絡先

<連絡先: >

<連絡先: >

<連絡先: >

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないよう
おかけください。

35

クイックマニュアル「海外利用編」

海外での紛失、盗難、精算などについて

<DoCoMo インフォメーションセンター>(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話
アクセス番号(表1) **-81-3-5366-3114*(無料)**
*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P705iから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります。「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

●一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>
ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号(表2) **-800-0120-0151***
*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、P.16、P.20をご覧ください。

海外での故障に関して

<ネットワークテクニカルオペレーションセンター>(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話
アクセス番号(表1) **-81-3-6718-1414*(無料)**
*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P705iから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

●一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>
ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号(表2) **-800-5931-8600***
*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、P.16、P.20をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

1

遠隔操作設定

■日本で設定

→ サービス → 遠隔操作設定
→ 遠隔操作開始 → YES

■海外で設定

→ 設定 → ネットワーク設定
→ 国際ローミング設定 → 遠隔操作設定(海外)
→ YES → 音声ガイドに従って操作

時計設定

→ 設定 → 時計 → 時計設定
→ 自動時刻時差補正する

通信方式と利用できるサービス

通信サービス	3G
音声電話	○
テレビ電話	○
i モード	○
i モードメール	○
SMS	○
i チャンネル	○
パソコンと接続して行うパケット通信	○

○:利用できます。

● 海外では、64Kデータ通信は利用できません。

4

海外で利用するための準備

i モードの設定

■日本で設定

→ i Menu → 料金 & お申込・設定
→ オプション設定 → 海外利用設定
→ i モード利用設定 → 「利用する」を選択
→ i モードパスワードを入力 → 決定

■海外で設定

→ i Menu → 海外利用設定
→ i モード利用設定 → 「利用する」を選択
→ i モードパスワードを入力 → 決定

2

通信事業者の検索方法の設定

→ 設定 → ネットワーク設定

→ 国際ローミング設定

→ ネットワークサーチ設定 → 項目を選択

オート.....自動的に他の通信事業者に接続し直します。設定が終了します。

マニュアル.....一覧で表示される通信事業者に手動で接続します。



ネットワーク再検索

.....「オート」に設定しているときは、自動的に接続先が切り替わり、設定が終了します。「マニュアル」に設定しているときは、通信事業者の一覧が表示されます。

→ 通信事業者を選択

5

優先的に接続する通信事業者の設定

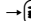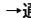


- MENU → 設定 → ネットワーク設定
→ 国際ローミング設定 → 優先ネットワーク設定
→  → リストから登録
→ 通信事業者を選択 →  → YES

通信事業者を待受画面に表示



- MENU → 設定 → ネットワーク設定
→ 国際ローミング設定 → オペレータ名表示設定
→ 表示あり・表示なし

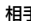6

滞在国内に電話をかける

- 相手先電話番号を入力 → ・
を押すとテレビ電話発信になります。



■電話帳を利用して電話をかける

- 電話帳詳細画面を表示 → ・
→ 元の番号で発信

海外にいるWORLD WING 利用者に電話をかける

相手が国際ローミング中の場合、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として電話をかけてください。


電話を受ける

- 電話がかかってきたら ・

9

ディスプレイ

利用中の通信事業者名が表示されます。



帰国後の設定

日本に帰国後は自動的にネットワークが検索され、FOMAネットワークに接続されます。

- ネットワークを手動で切り替えている場合

- MENU → 設定 → ネットワーク設定
→ 国際ローミング設定
→ ネットワークサーチ設定 → マニュアル
→ DoCoMo

7

ネットワークサービスの利用

海外でネットワークサービスを利用する場合は、あらかじめ「遠隔操作設定」を設定しておく必要があります。

■ローミングガイドンス設定

- 日本国内で設定してください。

- MENU → サービス → ローミングガイドンス設定

■ローミング時着信規制

- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。

- MENU → 設定 → ネットワーク設定
→ 国際ローミング設定 → ローミング時着信規制




■留守番電話(海外)

- MENU → 設定 → ネットワーク設定
→ 国際ローミング設定 → 留守番電話(海外)


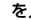


10

電話をかける／受ける

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

- 電話帳を利用して日本に国際電話をかける
電話帳詳細画面を表示 → ・ → 発信
を押すと国際テレビ電話発信になります。

- 「+」を利用して国際電話をかける

-  (1秒以上) →
「国番号－地域番号(市外局番)－相手先電話番号」
を入力 → ・
を押すと国際テレビ電話発信になります。

日本に国際電話をかける場合は、国番号に「81」を入力してください。
地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におけるときは「0」が必要な場合があります。

8

■転送でんわ(海外)

- MENU → 設定 → ネットワーク設定
→ 国際ローミング設定 → 転送でんわ(海外)

■ローミングガイドンス(海外)

- MENU → 設定 → ネットワーク設定
→ 国際ローミング設定
→ ローミングガイドンス(海外)

■番号通知お願いサービス

- MENU → 設定 → ネットワーク設定
→ 国際ローミング設定
→ 番号通知お願いサービス

11

主要国の国番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用する国番号は、以下の番号を使用してください。
(2008年3月現在)

ご利用地域	国番号
アイルランド	353
アメリカ合衆国	1
アラブ首長国連邦	971
イギリス	44
イタリア	39
インド	91
インドネシア	62
オーストラリア	61
オランダ	31

12

ご利用地域	国番号
マカオ	853
マレーシア	60
モナコ	377
ルクセンブルク	352
ロシア	7

※このほかの国の番号および詳細については、ドコモの『国際サービスホームページ』を確認してください。

15

ご利用地域	国番号
カナダ	1
韓国	82
ギリシャ	30
シンガポール	65
スイス	41
スウェーデン	46
スペイン	34
タイ	66
台湾	886
チェコ	420
中国	86
デンマーク	45
ドイツ	49

13

主要国の国際電話アクセス番号(表1)

(2008年3月現在)

ご利用地域	アクセス番号
アイルランド	00
アメリカ合衆国	011
アラブ首長国連邦	00
イギリス	00
イタリア	00
インド	00
インドネシア	001
オーストラリア	0011
オランダ	00
カナダ	011

16

ご利用地域	国番号
トルコ	90
ニュージーランド	64
ノルウェー	47
ハンガリー	36
フィリピン	63
フィンランド	358
ブラジル	55
フランス	33
ベトナム	84
ベルギー	32
ポーランド	48
ポルトガル	351
香港	852

14

ご利用地域	アクセス番号
韓国	001
ギリシャ	00
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00
タイ	001
台湾	002
チェコ	00
中国	00
デンマーク	00
ドイツ	00
トルコ	00

17

ご利用地域	アクセス番号
ニュージーランド	00
ノルウェー	00
ハンガリー	00
フィリピン	00
フィンランド	00
ブラジル	0021/ 0014
フランス	00
ベトナム	00
ベルギー	00
ポーランド	00
ポルトガル	00

18

ご利用地域	アクセス番号
香港	001
マカオ	00
マレーシア	00
モナコ	00
ルクセンブルク	00
ロシア	810

19

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号(表2)

(2008年3月現在)

ご利用地域	国際識別番号
アイルランド	00
アメリカ合衆国	011
アルゼンチン	00
イギリス	00
イスラエル	014
イタリア	00
オーストラリア	0011
オーストリア	00
オランダ	00
カナダ	011

20

ご利用地域	国際識別番号
韓国	001
コロンビア	009
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00
タイ	001
台湾	00
中国	00
デンマーク	00
ドイツ	00
ニュージーランド	00
ノルウェー	00

21

ご利用地域	国際識別番号
ハンガリー	00
フィリピン	00
フィンランド	990
ブラジル	0021
フランス	00
ブルガリア	00
ペルー	00
ベルギー	00
ポルトガル	00
香港	001
マレーシア	00
南アフリカ	09
ルクセンブルク	00

22

お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、クイックマニュアル「海外利用編」表紙の「海外での紛失、盗難、精算などについて」、またはP.1の「海外での故障に関して」をご覧ください。

- 各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り当てられている「滞在国内の国際電話アクセス番号(表1)」または「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)」が必要になります。
- 携帯電話や公衆電話、ホテルなどからユニバーサルナンバーはご利用いただけない場合が多いため、ご注意ください。

23

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種手続き、資料請求を承っております。

i モードから

i Menu ▶ 料金&お申込・設定 ▶ 各種手続き(ドコモeサイト)

パケット通信料無料

パソコンから

My DoCoMo (<http://www.mydocomo.com/>) ▶ 各種手続き(ドコモeサイト)

※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
※ パソコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID/パスワード」が必要となります。

※ 「ネットワーク暗証番号」および「DoCoMo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先にご相談ください。
※ ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
※ システムメンテナンスなどにより、ご利用にならない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。
ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
※ やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末をご使用の場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

●公共モード(ドライブモード/電源OFF)(P.68、P.69)

電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えない場所にいる旨のガイダンス、または電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

●伝言メモ機能(P.70)

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。

●バイブレータ(P.95)

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。

●マナーモード/スーパーサイレント/オリジナルマナー(P.98) ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します(マナーモード/スーパーサイレント)。

マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着信音の設定の変更もできます(オリジナルマナー)。

※ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス(P.394)、転送でんわサービス(P.398)などのオプションサービスが利用できます。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先
＜DoCoMo インフォメーションセンター＞

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **151** (無料)  **0120-800-000**

※一般電話などからはご利用になれません。 ※携帯電話、PHSからでもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

■一般電話などからの場合

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **113** (無料)  **0120-800-000**

※一般電話などからはご利用になれません。 ※携帯電話、PHSからでもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

■一般電話などからの場合

海外での紛失、盗難、精算などについて
＜DoCoMoインフォメーションセンター＞(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話
アクセス番号(表1) **-81-3-5366-3114*** (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P705iから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります。
(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

＜ユニバーサルナンバー＞

ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号(表2) **-800-0120-0151***

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号
(表2)は、取扱説明書P.422、P.423をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客さまが購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取次窓口へご持参ください。

海外での故障に関して

＜ネットワークテクニカルオペレーションセンター＞(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話
アクセス番号(表1) **-81-3-6718-1414*** (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P705iから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。
(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

＜ユニバーサルナンバー＞

ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号(表2) **-800-5931-8600***

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号
(表2)は、取扱説明書P.422、P.423をご覧ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心配りを忘れずに。

販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道
株式会社NTTドコモ関西

株式会社NTTドコモ東北
株式会社NTTドコモ中国

株式会社NTTドコモ
株式会社NTTドコモ四国

株式会社NTTドコモ東海
株式会社NTTドコモ九州

株式会社NTTドコモ北陸

製造元 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社



環境保全のため、不要になった電池は
NTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル
協力店等にお持ちください。

Li-ion 00



この取扱説明書は大豆油インキ
で印刷しています。

08.4(第3.1版)



3TR100002CAA
F12072F2038-①